


MLK-08A 數位型信箱鎖

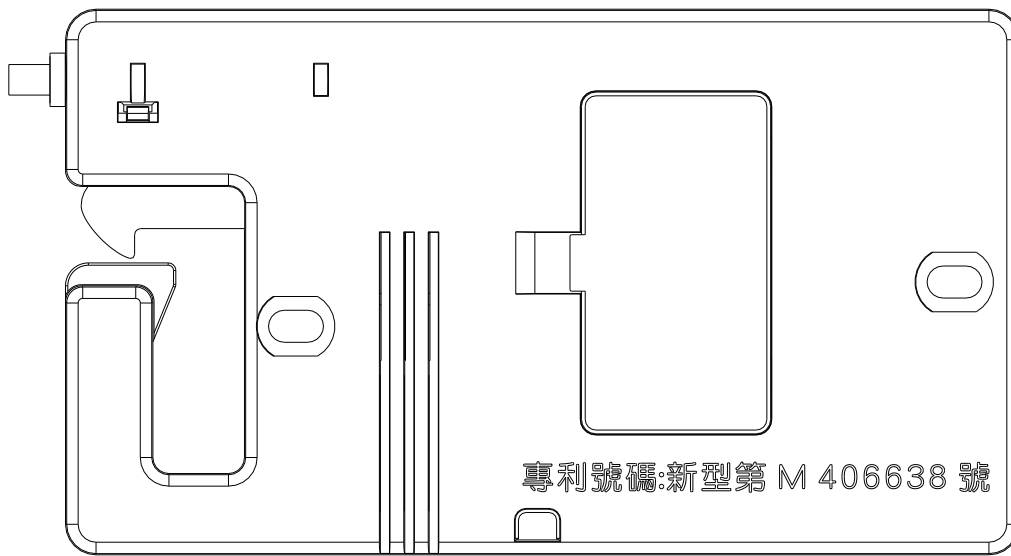


MLK-08A 數位型信箱鎖

一、安裝說明：

1. 安裝信箱鎖時，信箱鎖與鎖舌之間的距離需為 **7.5mm**，信箱鎖才可正常開啓。
 2. 信箱鎖本體可做左右微調 **5mm**，鎖舌可做上下微調 **5mm**，以便調整兩者之間的距離。
 3. 安裝時，信箱的門需無外力施力，**不可使用有彈力、外力、緩衝的鉸鏈、活頁、後鈕。**
- 註：信箱鎖及鎖舌在安裝時可在螺絲孔上微調至 **7.5mm**。

安裝示意圖：

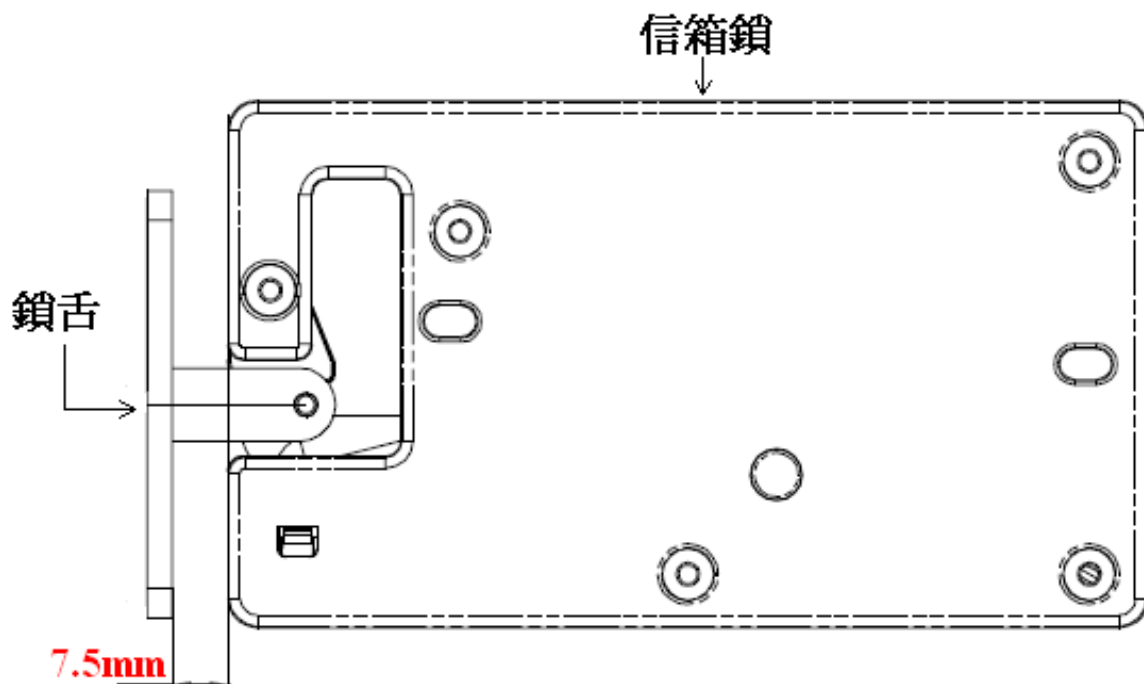


二、功能說明：

1. 常開式控制模式，開鎖耐電流：DC 12V~24V / 3.6A。
2. 數位控制：具編碼功能，最大可編制 70 站(1~70)。
3. 輔助鎖功能：可外加機械鎖，作為維修使用。(選配)
4. 照明功能：開信箱門後，LED 自動點亮。
5. 節電功能：待機時耗電 20mA，採送電開門模式。
6. MLK-08A 開鎖時間為 0.5 秒。
7. 電鎖動作 10 秒內限定動作 2 次，以免電鎖過熱異常。
8. 電鎖額定消耗功率：22W。
(定格電壓=DC-12V，定格電流=1.83A)


三、附件說明：

1. 產品說明書一份。
2. 信箱鎖舌固定螺絲 2 個。
3. 信箱鎖固定螺絲 2 個。
4. 排線一條：5PIN*1。
請檢查排線線色方向是否正確。

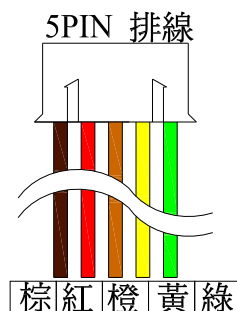

四、接線說明：

MLK-08A | 外部接線

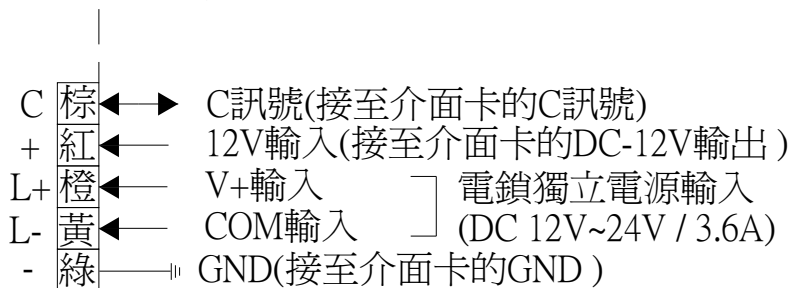


CN1、CN2電源輸入端

※線材要求說明：

每一組 MLK-08A 數位型信箱鎖皆附上一組雙頭 1M 排線，若要延長接線，線材需使用，線徑 22AWG，延長長度不可超過 20M。

五、接線架構圖：

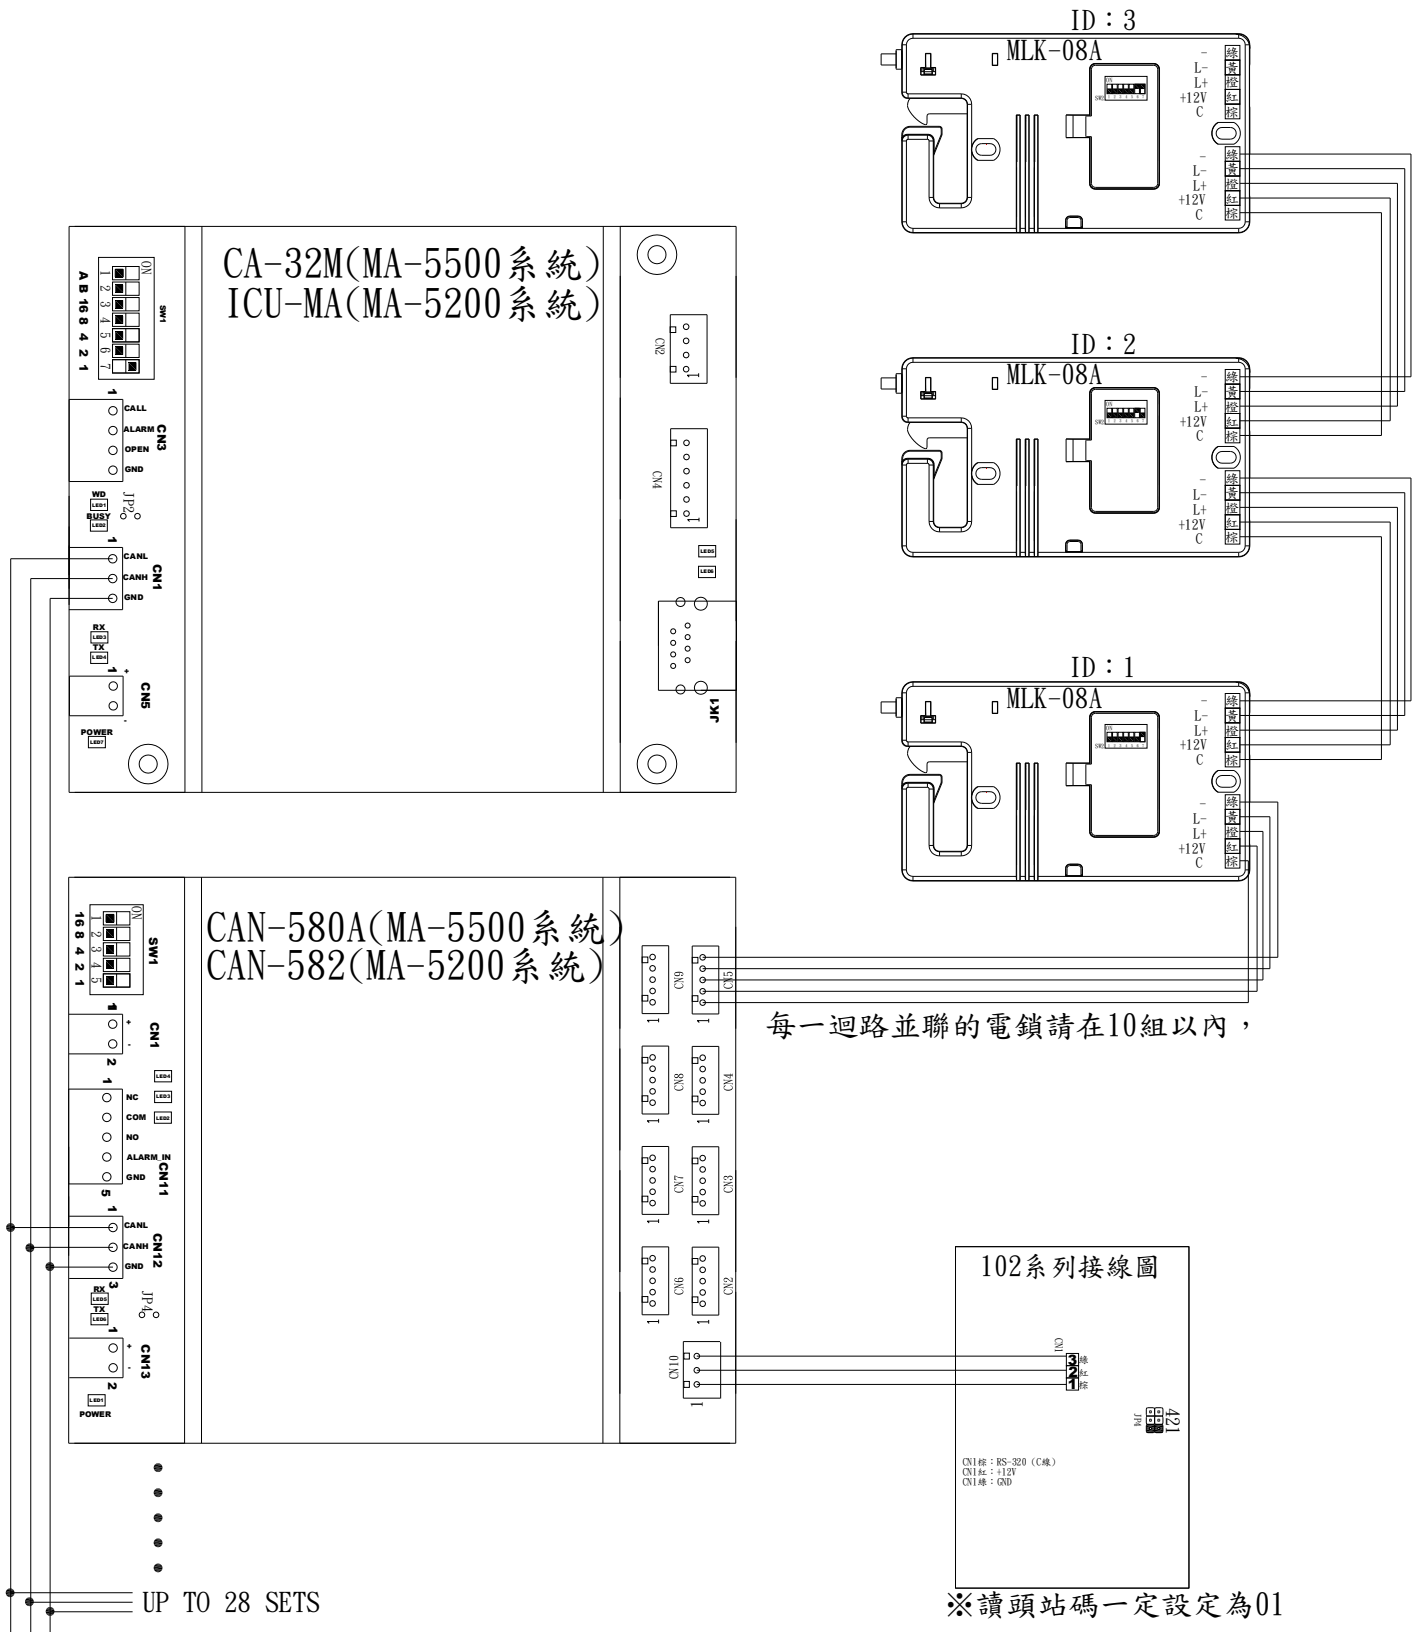

六、編碼說明：

