

安防對講系統操作說明書

大同公司

Tel:(02)2592-5252

2019/5 月版

目錄

一、	首頁.....	3
	1.1 室外環境資訊.....	3
	1.2 滑動選單	3
二、	對講.....	4
1.	訪客來電.....	4
	1.1 接聽來電	4
	1.2 來電未接留言.....	4
2.	訪客留言	5
	2.1 訪客留言查看.....	5
	2.2 訪客留言刪除.....	5
3.	居家留言	6
	3.1 新增留言	6
	3.2 刪除留言	7
4.	直撥警衛.....	7
	4.1 與警衛/管理員通話.....	7
三、	安防.....	9
1.	安全監看	9
	1.1 監視器畫面撥放	9
2.	居家保全	9
	2.1 保全啟動	9
	2.2 保全解除	10
	2.3 警報觸發	11
	2.3.1 磁簧開啟.....	11
	2.3.2 緊急押扣觸發	11
	2.3.3 瓦斯/CO 偵測器觸發.....	11
	2.3.4 SOS 按鍵觸發	12
	2.3.5 火災.....	12
	2.3.6 地震.....	12
	2.3.7 門口機遭破壞	13
	2.4 裝有紅外線圍籬	13
3.	緊急事件	14
	3.1 緊急事件查詢.....	14
四、	社區服務	15
	1.1 社區服務	15
五、	節能管理	16
	1.1 用電總覽	16

	1.2 趨勢圖	17
六、	健康照護及消費資訊	18
1.	健康照護	18
2.	消費資訊	18
七、	設定	19
1.	勿擾模式	19
2.	卡片管理	19
3.	密碼變更	20
4.	刪除資料	20
八、	情境控制(選配)	22
1.	情境控制	22
	1.1 情境啟動及細項設定	22
	1.2 情境編輯	22
	1.3 說明	23
2.	大同智慧家電加入情境控制	24
	2.1 授權 IHD 控制大同智慧家電	24
	2.1 家電編輯	25
九、	設備控制(選配)	27
	1.1 燈光控制	27
	1.2 窗簾控制	27
	1.3 全熱控制	28
十、	環境感知(選配)	29
	1.1 室內環境資訊	29
	1.2 啟動環境感知	29

一、 首頁

1.1 室外環境資訊



- 顯示天氣狀態、溫度(°C)、降雨率(%)、濕度(%)、空氣指標、紫外線。

1.2 滑動選單



- 功能選單，框內可左右滑動，點擊即可進入該功能。

二、 對講

1. 訪客來電

1.1 接聽來電



- 於小門口機按下通話鍵或大門口機撥打住戶號碼後，IHD 會跳出此影像電話畫面並響鈴。
- 此為響鈴中畫面。
- 按下 **接聽電話** 可開始通話。



- 此為通話中畫面。
- 按下 **掛斷電話** 可結束通話。

1.2 來電未接留言



- 於小門口機按下通話鍵或大門口機撥打住戶號碼後，**20 秒內**未接聽，門口機會有語音提示「無人接聽請留言」，進入留言模式。



- 此為留言中畫面。
- 可點選 **接聽電話** 中途接起通話。
- 每筆留言長度上限約為 **30 秒**。
- 留言時間結束前門口機會有提示音。



- 留言紀錄可於首頁點選訪客留言查看。

2. 訪客留言

2.1 訪客留言查看




- 點選首頁的訪客留言進入。
- 訪客留言圖示右上角會顯示未讀留言數量。



- 右側為訪客留言紀錄列表，點選任一筆可撥放該筆留言。
- 未讀留言以黑色字體標示，已讀留言以灰色字體表示。

2.2 訪客留言刪除

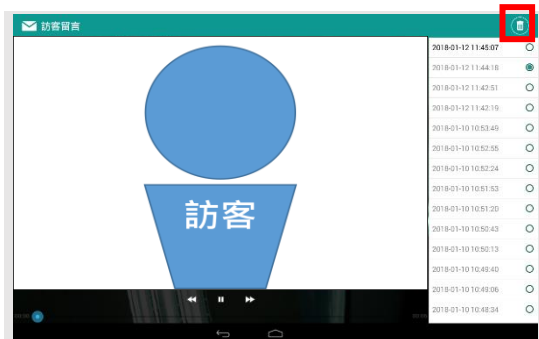


- 點選任一筆留言後，按右上方垃圾筒圖示即可刪除該筆留言。

3. 居家留言


3.1 新增留言




- 點選首頁的居家留言進入。
- 居家留言圖示右上角會顯示未讀留言數量。

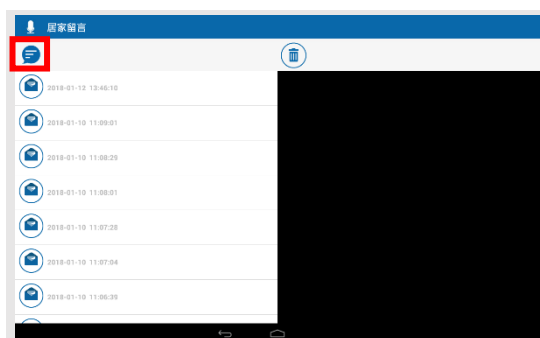


- 點選對話框圖示，可進入錄影模式。

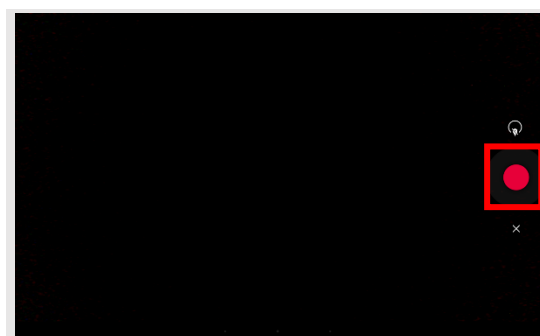


- 進入錄影模式後，點選紅圈可開始錄影。

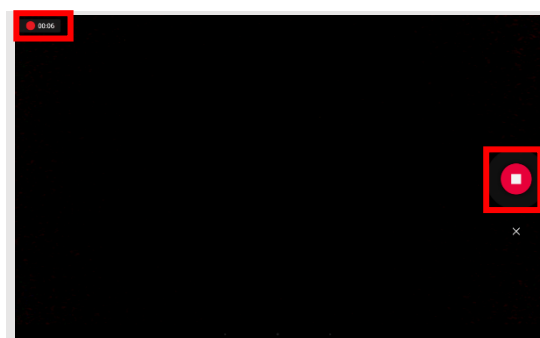


- 錄影中點選紅圈可結束錄影。

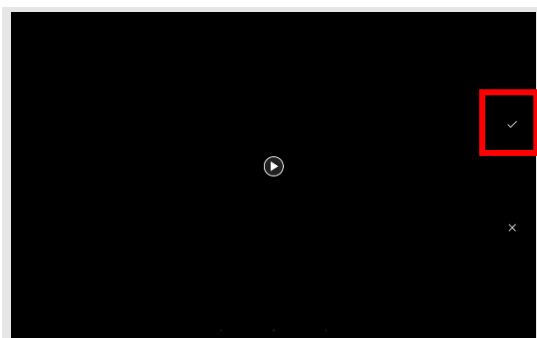

- 完成錄影後，點選勾勾可儲存影片。

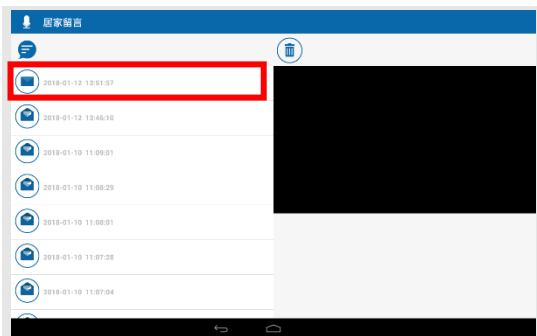


- 左方會出現一筆新的未讀留言，以未拆封的信封圖示表示，並顯示留言的日期及時間。

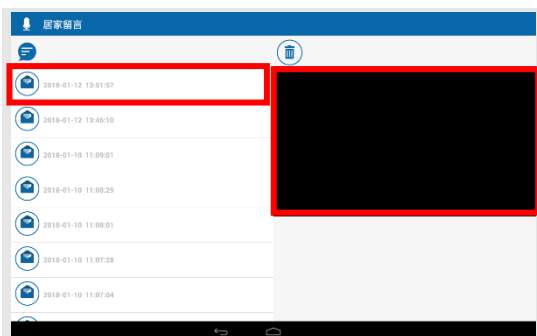

- 點選未讀留言後，會變成開啟信封圖示表示已讀，右方會撥放留言影片內容。

3.2 刪除留言

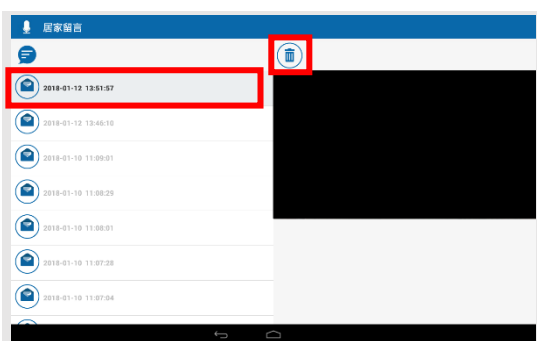

- 點選任一筆留言後，再點垃圾筒圖示可刪除該筆留言。

4. 直撥警衛

4.1 與警衛/管理員通話



- 點選首頁的直撥警衛。



- 待警衛接聽電話即可與警衛/管理員通話。


三、 安防

1. 安全監看

1.1 監視器畫面撥放



- 點選**安全監看**進入。

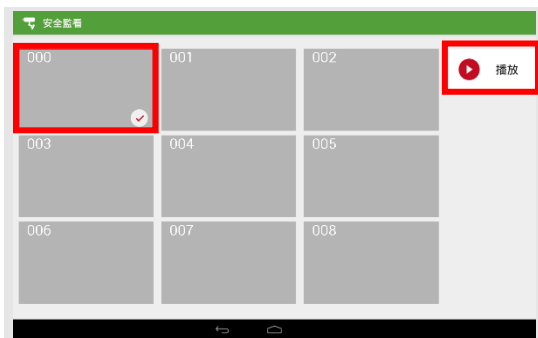


- 點選任一格，右下角出現勾勾表示目前選取之欲觀看的監視器畫面，接著按下**播放**進入播放畫面。


* 可能因網路通訊封包不穩定影響，造成畫面跳出無法撥放，請重新點選該功能

2. 居家保全

2.1 保全啟動

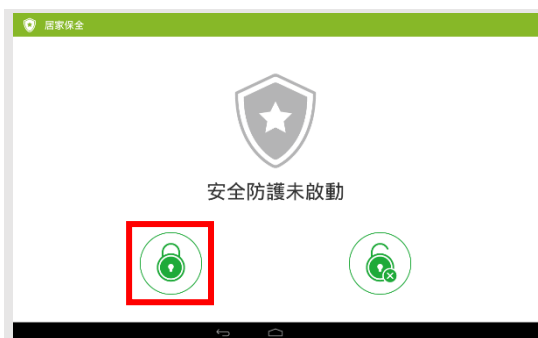


- 保全啟動代表系統開始偵測裝有「磁簧」之門窗，未啟動時不會偵測。
- 點選上鎖圖示可啟動保全。

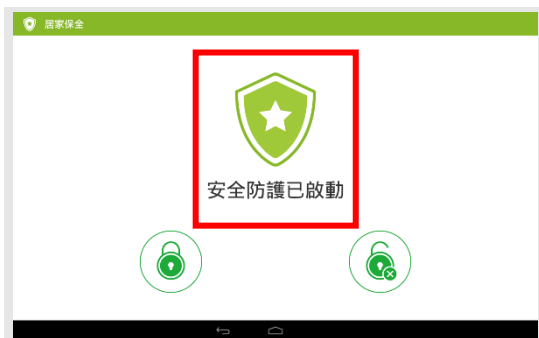

- 若成功啟動，上方圖示會變綠色，並顯示安防已啟動。


2.2 保全解除

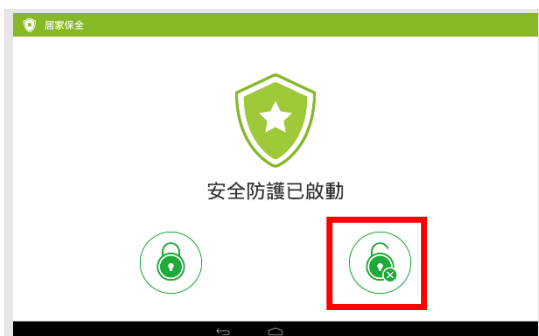

- 點選解鎖圖示可解除保全。



- 解除保全需輸入密碼。

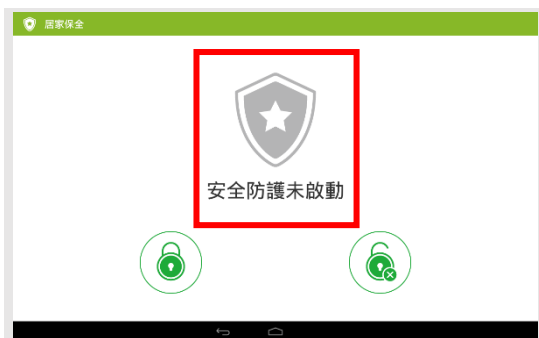

- 若成功解除，上方圖示會變灰色，並顯示安防未啟動。

2.3 警報觸發

2.3.1 磁簧開啟



- 當保全狀態為啟動時，裝設磁簧之大門/窗若被開啟，IHD 會跳出此告警畫面並響警鈴。
- 按下解除警報，並輸入安防密碼後，會解除警鈴並同時解除安防狀態。

2.3.2 緊急押扣觸發




- 無論安全防護是否啟動，按下緊急壓扣，IHD 會跳出此告警畫面並響警鈴。
- 拉起緊急壓扣使之復位後，會解除警鈴且回到居家保全畫面，並維持原本的安防設定。

2.3.3 瓦斯/CO 偵測器觸發




- 無論安全防護是否啟動，燃氣/CO 探測器觸發時，IHD 會跳出此告警畫面並響警鈴。
- 燃氣/CO 探測器復位後，會解除警鈴且回到居家保全畫面，並維持原本的安防設定。

2.3.4 SOS 按鍵觸發

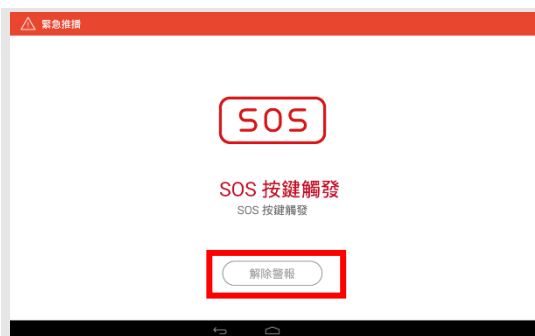


- 無論安全防護是否啟動，按下 IHD 上的 SOS 按鍵，IHD 會跳出此告警畫面並響警鈴。
- 點選畫面中的解除警報，並輸入安防密碼後，會解除警鈴且回到居家保全畫面，並維持原本的安防設定。

2.3.5 火災

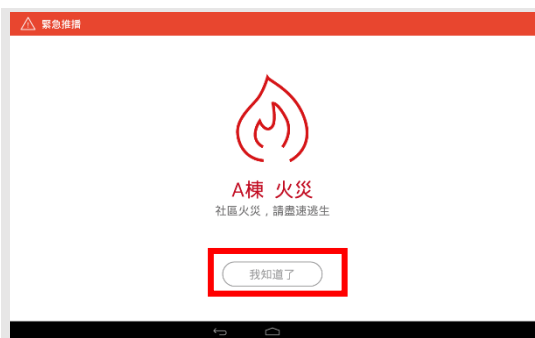

- 無論安全防護是否啟動，火災發生時，IHD 會跳出此告警畫面並響警鈴。
- 點選畫面中的我知道了，會解除警鈴且回到居家保全畫面，並維持原本的安防設定。

2.3.6 地震

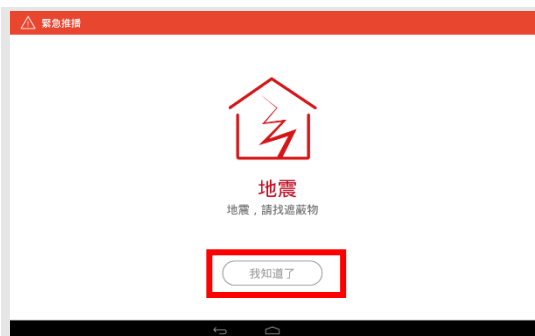


- 無論安全防護是否啟動，地震發生時，IHD 會跳出此告警畫面並響警鈴。
- 點選畫面中的我知道了，會解除警鈴且回到居家保全畫面，並維持原本的安防設定。

2.3.7 門口機遭破壞




- 無論安全防護是否啟動，小門口機遭破壞，IHD 會跳出此告警畫面並響警鈴。
- 點選畫面中的我知道了，並輸入安防密碼後，會解除警鈴且回到居家保全畫面，並維持原本的安防設定。

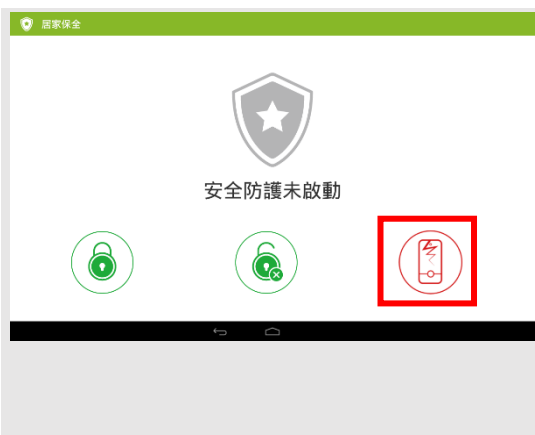

- 門口機遭破壞後，居家保全畫面會出現一門口機圖示且首頁居家保全圖示右上角會顯示“!”提示用戶門口機尚未修復。
- 門口機尚未修復期間，IHD 每天會跳通知視窗請用戶確認小門口機修復與否，若門口機已修復請點選[確認]完成復歸設定，尚未修復請點選[取消]。
- 門口機修復後亦可由首頁點選[居家保全]>[門口機]圖示>[確認]，完成復歸設定。

2.4 裝有紅外線圍籬

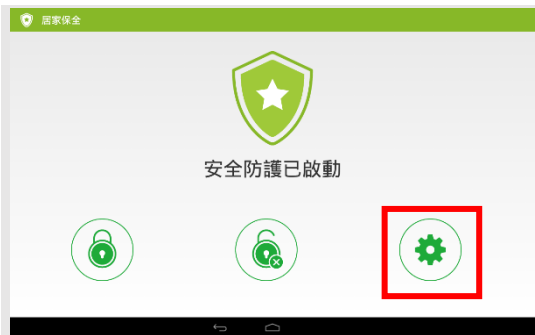

- 裝有紅外線圍籬之住戶，可點選“齒輪狀”圖示，進入設定頁，勾選是否要偵測紅外線圍籬。



- 啟動偵測紅外線圍籬☑:紅外線圍籬若被遮斷，IHD 會跳出警告畫面並響警鈴。
- 啟動偵測紅外線圍籬☐:不偵測紅外線圍籬。




- 無論安全防護是否啟動，當啟動偵測紅外線圍籬時，紅外柵欄若被遮斷，IHD 會跳出此告警畫面並響警鈴。
- 按下 **我知道了**，並輸入安防密碼後，會解除警鈴，且 10 秒後自動啟動偵測紅外線圍籬。

3. 緊急事件

3.1 緊急事件查詢



- **緊急事件** 圖示右上角會標示未讀事件紀錄總數量。
- 點選首頁的 **緊急事件** 圖示可進入緊急事件頁面。

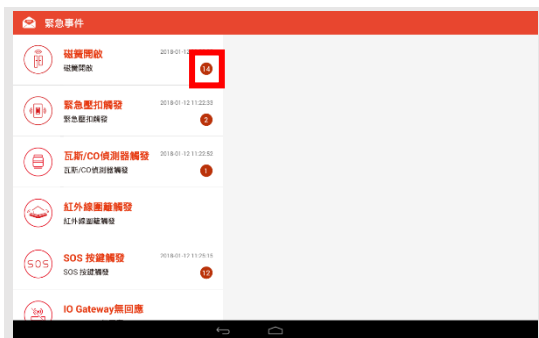

- 左方為事件種類列表。
- 每項種類標題又方會標示該項之未讀事件數量。



- 點選任一項設備種類後，未讀數字會消失，並在右側顯示該種類設備之事件歷史紀錄。
- 事件歷史紀錄依時間排序，最新發生的事件會顯示在最上方。
- 每一個事件都會紀錄事件類型、發生地點及發生日期時間。

四、社區服務

1.1 社區服務



- 點選社區服務進入。



- 輸入帳號/密碼後點選登入。



- 即可使用社區服務。

五、 節能管理



- 點選首頁的**節能管理**進入。

1.1 用電總覽



- 點擊"趨勢圖"按鈕，可切換至節能管理分頁-趨勢圖。



顯示當月累積已花費和預算，已花費及預算占比則以紅黃藍三色提醒用電佔比。



- 點擊"預算數字"部分，設定預算金額(\$)。



顯示當月各迴路佔當月累積用電比。

1.2 趨勢圖



點擊"用電總覽"按鈕，可切換至節能管理分頁-用電總覽。



• 年趨勢圖左右滑動可看見去年及今年用電趨勢圖，並可點選不同月份之長條圖，可在頁面左半部看見去年及今年同期用電度數。

六、 健康照護及消費資訊

1. 健康照護



點選首頁的**健康照護**。



進入大同醫護 go 健康之頁面。

2. 消費資訊



點選首頁的**消費資訊**進入。



進入大同 e 同購之頁面。

七、設定



- 點選首頁的設定進入。

1. 勿擾模式



- 點選勿擾模式右側開/關按鈕，即可開啟/關閉勿擾模式。
- 勿擾模式開啟:來電時，IHD 無響鈴，其他功能依舊。



- 勿擾模式開啟時，首頁右上方會出現“月亮”圖示
- 點選“月亮”圖示即可關閉勿擾模式，且月亮會消失，如要再次開啟勿擾模式，請至設定頁開啟。

2. 卡片管理



- 點選卡片管理右側"→"圖示，並輸入密碼，進入卡片管理頁。



- 依卡片管理右側的說明，即可加減安防卡。

3. 密碼變更



- 點選密碼變更右側"→"圖示，並輸入密碼，進入密碼變更頁。



- 輸入新密碼及確認新密碼，按下確認後，新密碼方能生效。

4. 刪除資料



- 點選刪除資料右側"→"圖示。



- 點選刪除用戶設定及記錄右側"垃圾桶"圖示，並輸入密碼，用戶設定及記錄即被刪除。


八、 情境控制(選配)

1. 情境控制




- 點選首頁的**情境控制**進入。
- 情境快捷鍵，框內可左右滑動，點擊任一模式即可啟動該情境，情境設定請由下方選單進入情境控制。

1.1 情境啟動及細項設定

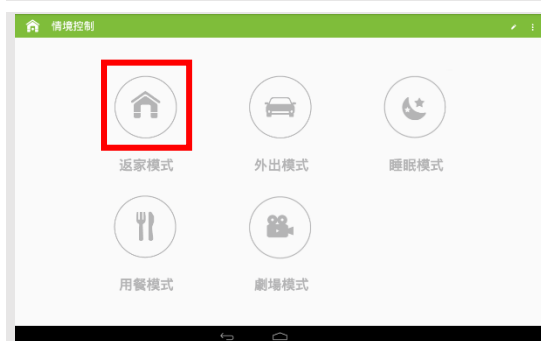

- 點擊"模式"圖示按鈕，啟動該情境。
- 長按"模式"圖示按鈕，進入該模式之細項設定。

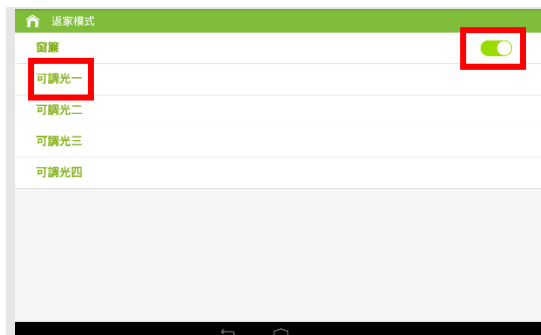


- 窗簾設定開/關，由開/關按鈕做設定。
- 可調光設定，經由長壓"可調光"字樣進入。

* 因選購設備不同，畫面請依各戶顯示為主。


1.2 情境編輯



- 點擊"編輯"圖示按鈕，進入"情境編輯" 頁面(僅一組模式可被自訂)。

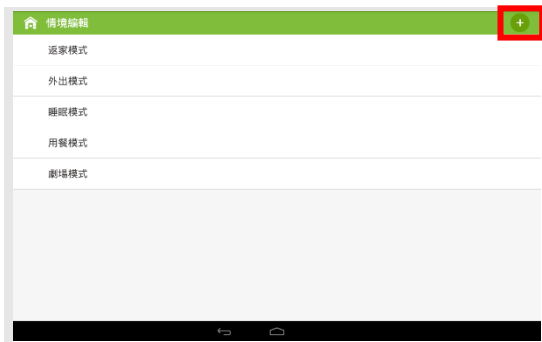

- 點選 "+" 圖示按鈕新增一自訂模式。

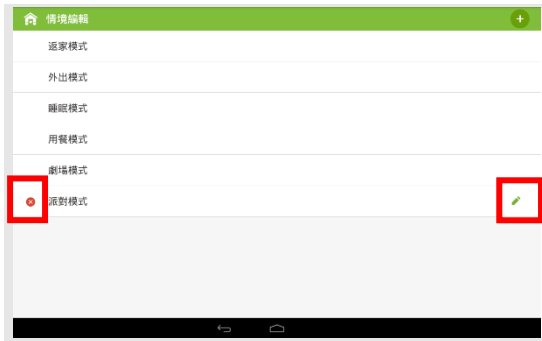

- 點選 "x" 圖示按鈕可刪除該自訂模式。
- 點選 "編輯" 圖示按鈕可更改自訂模式名稱。



- 返回首頁，滑動情境快捷鍵，即可看見新增之自訂模式。

1.3 說明



- 點選 "⋮" 圖示按鈕後，選取 "說明"。



- 點選 "說明"。



- 進入情境控制說明頁面。

2. 大同智慧家電加入情境控制


2.1 授權 IHD 控制大同智慧家電



- 點選情境控制畫面右上角"⋮"



- 點選帳號授權。

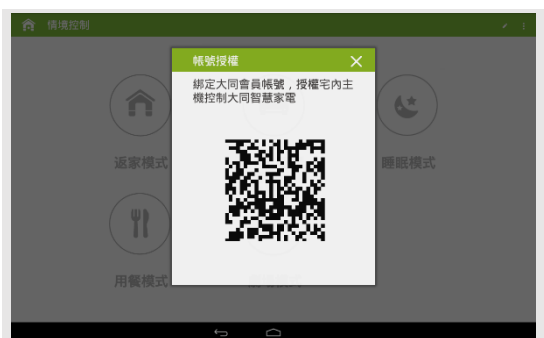

- 用手機掃描 IHD 畫面上之 QR code，連結到輸入大同會員帳密頁面。

- 輸入大同會員帳密。

- 勾選要讓 IHD 控制之大同智慧家電並儲存。

* 因選購設備不同，畫面請依各戶顯示為主。

2.1 家電編輯



- 點選情境控制畫面右上角"", 再點選家電編輯



- 點選家電編輯。



- 勾選欲加入情境控制之大同智慧家電。

* 因選購設備不同，畫面請依各戶顯示為主。

九、設備控制(選配)



- 點選首頁的設備控制進入。



- 點擊"燈光控制"圖示按鈕進入燈光控制。
- 點擊"窗簾控制"圖示按鈕進入窗簾控制。
- 點擊"窗簾控制"圖示按鈕進入全熱控制。

* 因選購設備不同，畫面請依各戶顯示為主。

1.1 燈光控制




- 點擊"開/關"按鈕開/關調光燈。
- 拖拉 bar 條調整調光燈亮度。

※拖拉過程調光燈不變，拖拉結束後才改變。

* 因選購數量不同，畫面請依各戶顯示為主。

1.2 窗簾控制

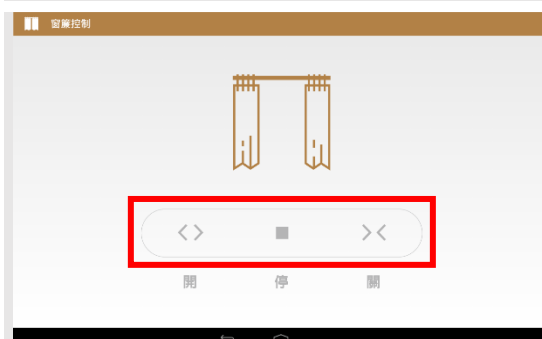

- 點擊"開"圖示按鈕，窗簾開啟。
- 點擊"停"圖示按鈕，窗簾開啟/關閉動作停止。
- 點擊"關"圖示按鈕，窗簾關閉。

※僅需點擊一下功能按鈕即可啟動開/關/停窗簾，無需持續按住。

1.3 全熱控制



- 點擊"開"的按鍵，全熱開啟。
- 點擊"關"的按鍵，全熱關閉。

十、 環境感知(選配)



- 點選首頁的**環境感知**進入。

1.1 室內環境資訊



- 顯示室內溫度(°C)、室內濕度(%)、室內二氧化碳濃度(ppm)數值。

1.2 啟動環境感知



- 點擊全熱交換連動區塊之"開"按鍵，啟動全熱交換連動。
- 點擊全熱交換連動區塊之"關"按鍵，關閉全熱交換連動。
- 啟動全熱交換連動:二氧化碳濃度連動全熱開關。
- 啟動全熱交換連動:二氧化碳濃度不連動全熱開關。