

門口機設定

目錄

A.	網路設定.....	2
B.	更改 MAC.....	3
C.	SIP 設定.....	4
D.	安防加減卡.....	5
E.	自動重撥.....	6
F.	聲音大小.....	6
G.	更換門口機.....	7
H.	故障排除.....	7

☆設定完成請**"Reboot"**門口機 Check 設定值是否正確

A. 網路設定

門口機預設 IP 為 192.168.100.11，若要更改設定請至 Network>Network 下更改 IP Address, Subnet Mask, Gateway，並按下"Save"儲存。

192.168.100.11/admin/networking_main.html?rnd=0859

TATUNG

System Information Network Phone Surveillance System Log Out

Network

PPPoE

DDNS

Network:

Type : STATIC ▼

DHCP Vendor Class ID : CHT_APEXXDOPH


Static IP :

IP Address	: 10.10.1.2
Subnet Mask	: 255.255.255.0
Gateway	: 10.10.1.254
Primary DNS	:
Secondary DNS	:

Save Cancel

B. 更改 MAC

電腦上執行 Bloomberg.exe 按 “搜尋”按鍵, (圖中標 1 圓圈處), 若有多台設備連接在網路上, 會看到多列(row)的 [Device MAC], 使用者可依 [Device MAC] 對應門口機, 點選要修改的門口機並在下方填入 MAC, 最後按下”下載” (圖中標 2 圓圈處), 門口機會閃紅燈, 約 15 秒後紅燈停止閃爍, 拔掉電源再重新上電, 待 40 秒門口機開機完成再按一次“搜尋”按鍵確認 MAC 有修改成功

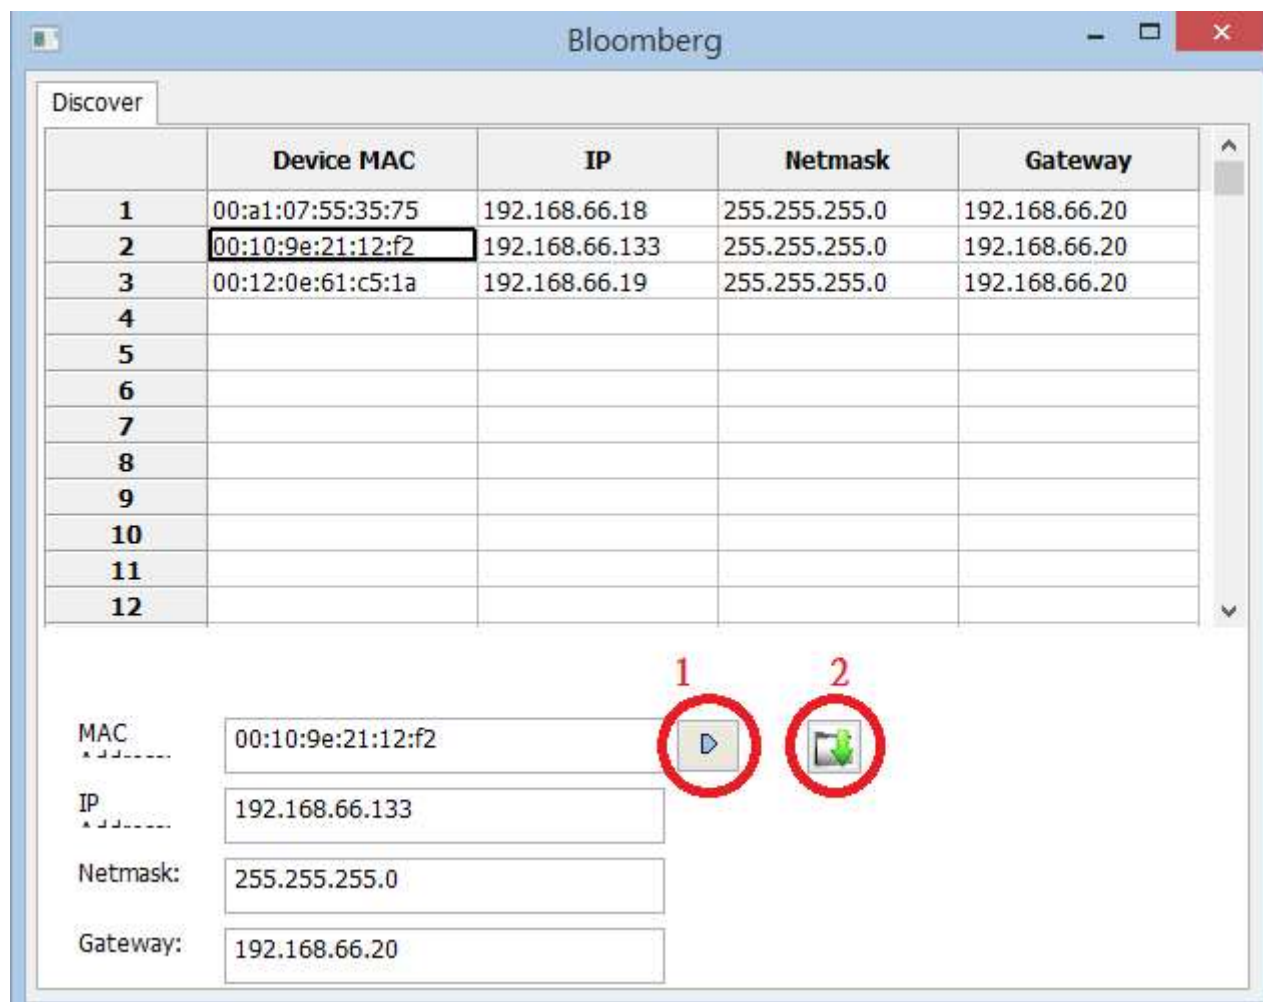

C. SIP 設定

更改設定請至 Phone>SIP。

SIP Phone Protocol 下拉至 X Provision，並輸入 HA Server IP(http://(HA Server IP)/cgi-bin/Provision.cgi)。

← → 10.10.1.2/admin/sip_main.html?rnd=1257

TATUNG

System Information	Network	Phone	Surveillance	System	Log Out
--------------------	---------	-------	--------------	--------	---------

SIP

Outgoing Call
Incoming Call

SIP:

SIP Phone Protocol

X.Provision

Interval: 600 seconds

Enable RFID Event Report: ☐ URL: http://192.168.100.200/cgi-bin/taccess

Enable P2P Mode: ☐ P2P Dial to URI: 0000

SIP Proxy / P2P Bridge IP: 192.168.100.100

SIP Proxy Port: 5060

SIP Service Domain: 192.168.100.100

Display Name: user name

D. 安防加減卡

由於 IHD 的 TcpSocketServer>設定>Port Number 預設為 6000。

設定值

請輸入Port Number **Default:6000**

請輸入Gateway Heartbeat Interval(單位 秒)

請輸入卡號要回報到的APP Package Name

請輸入卡號要回報到的APP Class Name

所以需至小門口機設定頁面(Surveillance>RFID Access Control)更改設定。

1. 按下"x"刪除舊有設定。
2. 按下"Add Sync Device"加入新的 Device IP (IHD IP)及 Device Port(同 IHD TcpSocketServer-Port Number)。
3. 按下"Save"儲存。

10.10.2.2/admin/rfid_access_control.html

TATUNG

System Information Network Phone **Surveillance** System Log Out

RFID Access Control

RTSP
Email
FTP
Snapshot
Message

RFID Access Control:

Download Access Event Log Clear Log

Last RFID card logged: [D9A40619] Access Time: 2017-07-31 13:51:14

RFID Tag Type : ▼

Enable Snapshot : ☐ (Check to enable snapshot when anyone swipes card)

Add Card ID Delete Card ID

Card Type : ACCESS ▼

By Device Owner ID : (Add/Delete RFID card)

Device Owner ID: F44D30B97802 Name:

Server TCP Port : 37899

Add Sync Device IP address TCP port Contact Report ▼ **RFID Sync Device List:**

Page: 0 ▼

Index	Device IP	Device Port	Sync Type	Sync
1.	10.10.2.1	6000	CONTACT_REPORT	NO

2.

E. 自動重撥

更改設定請至 Phone>Outgoing Call，Auto Callout (test mode):Enable 處打勾，Interval:設定重撥間隔時間。

← → ↻ 10.10.1.2/admin/call_main.html?rnd=160

TATUNG

System Information	Network	Phone	Surveillance	System	Log Out
--------------------	---------	-------	--------------	--------	---------

SIP

Outgoing Call

Incoming Call

Outgoing Call:

Enable Surveillance Snapshot : OFF ▾

Snapshot Count Per Call : 1 maximum possible snapshot count while ringing.

Auto Callout (test mode) : Enable: ☒ Interval: 600 seconds

Direct Dial # : 1000

MAX Ringing : 20

MAX Talk Time : 180 seconds (0 or less: unlimited talk time)

MP4V payload type : 99 (default: 99)

MP4V profile level ID : 4 (default: 4)

H264 payload type : 102 (default: 102)

Save Cancel

F. 聲音大小

更改設定請至 System>Digital Control，下拉更改 Mic Volume 及 Speaker Volume。

← → ↻ 10.10.1.2/admin/digital_io.html?rnd=193

TATUNG

System Information	Network	Phone	Surveillance	System	Log Out
--------------------	---------	-------	--------------	--------	---------

User Management

Digital Control

Message Settings

Time

Log

Sound Setting

Upgrade (s): 0

Configuration

Reboot/Reset (value less than or equal to 0)

Digital Control:

Door open command : *

Door open detection : Enable ▾ Normal state: Low

Abnormal detection : Disable ▾ call number: 0

Anti-Theft Switch : Enable ▾ alarm duration: -1

Mic Volume : Low ▾

Speaker Volume : Low ▾

Speaker Volume (Playback) : Max ▾

Speaker Volume (Button) : Max ▾

Save Cancel

G. 更換門口機

先將門口機與電腦對接，將門口機做 A.網路設定 和 B.更改 MAC，此台門口機接上莊園網路開機後會找到 server 下載其餘設定值，下載設定值時紅藍燈會閃爍，整個流程約 5 分鐘請勿斷電。完成後，請按下門鈴做對講測試和刷卡測試

H. 故障排除

狀況	排除方式
只有喇叭無聲，麥克風有聲音	更換喇叭
喇叭麥克風皆無聲	更換門口機
按下門鈴白光沒亮起、刷卡沒反應、網路燈有時會不亮，有可能是更新失敗(更新中被斷電或遇到不預期中斷)	將門口機 firmware 改名為 door_phone.img，放入 microSD 卡根目錄，門口機斷電放入 SD 卡再開電會進行更新，過程需 3 分鐘。更新完成後門口機會自行開機可按下門鈴撥打確認是否恢復
門口機暗角	更換門口機
門口機音量太小	可參考 F. 聲音大小進行調整，在中控室電腦接 10.10.13.x 或 10.10.14.x 的網段可連到門口機網頁進行設定