


CAN-582 數位信箱控制器

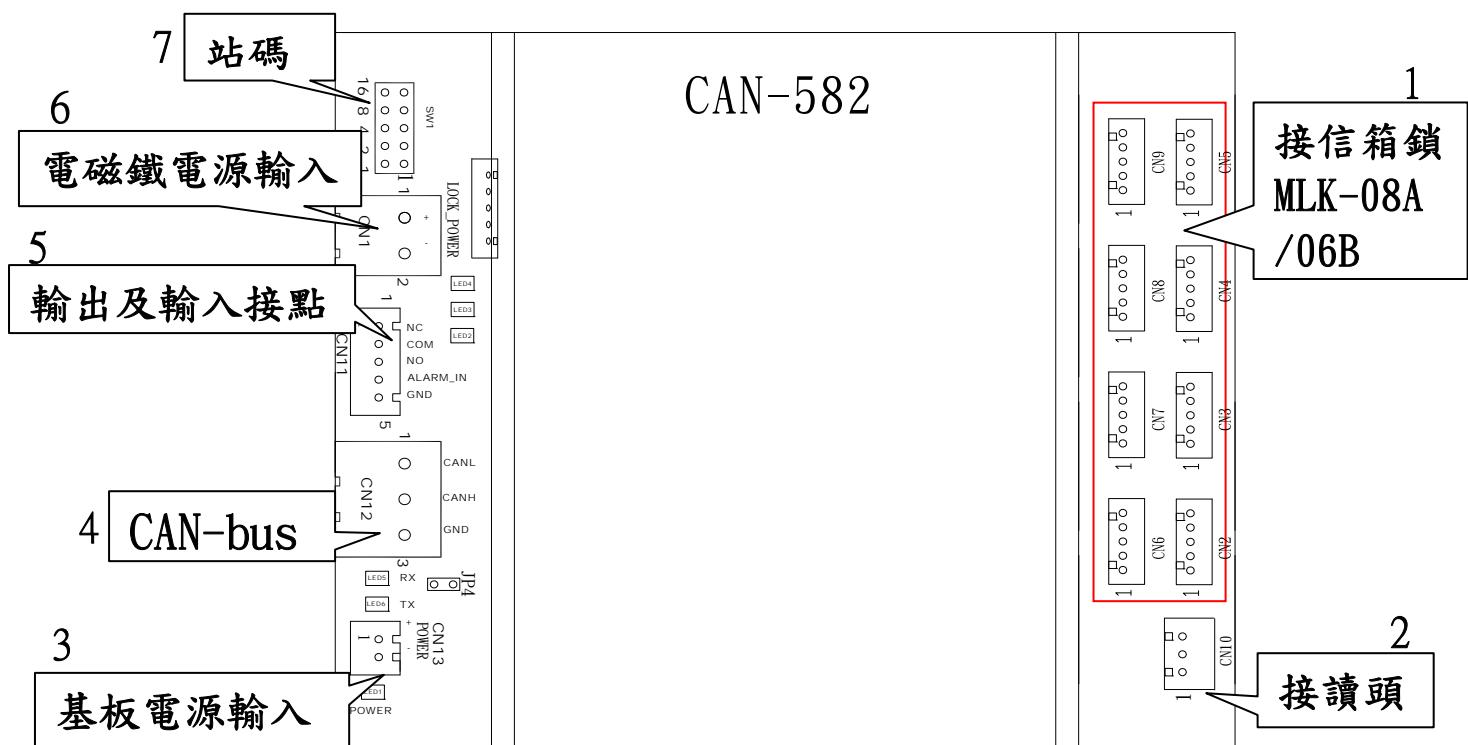

1	CN2~CN9 信箱鎖對接端	2	CN10 讀頭訊號端
CAN582	外部接線 1 C訊號 2 基板電源 DC 12V輸出 3 電磁鐵+DC 12V/24V輸出 4 電磁鐵- DC 12V/24V輸出 5 GND	CAN-582	外部接線 棕 1 C訊號 紅 2 DC12V OUT 綠 3 GND
3	CN13 基板電源輸入端	4	CN12 CAN-bus傳輸端
CAN-582	外部接線 1 DC 12V(4A) IN 2 GND	CAN582	外部接線 1 CAN-L 2 CAN-H 3 GND
5	CN11 警報輸入、警報輸出端	6	CN1 電磁鐵電源輸入端
CAN582	外部接線 1 NC 2 COM 3 NO 4 防拆輸入警報 5 GND	CAN-582	外部接線 1 DC 12V (4A)/ DC 24V (4A)IN 2 GND

JP4:終端電阻1KΩ設定
















 使用 不使用

※註：產品附上 8 條 5pin 排線線材(CN2~CN9 用)。



一、功能說明：

1. 具警報輸出繼電器，接點容量 DC24V/3A。
2. 具插拔短路棒作為 CAN-bus 通訊站碼定設定，可設定 0~15。
3. 具萬年曆功能。
4. 當電腦關機或通訊故障斷線時控制器亦可獨立作業。
5. 可外接信箱鎖 MLK-06B(動作 20 秒)、MLK-08A(動作 1 秒)共 70 組。
6. 可外接讀頭 MA-100、MA-102(語音)、MA-105 及 MA-106A(語音)。
7. 電磁鐵電源輸入：提供於信箱鎖電磁鐵使用，
MLK-08A 可使用 DC12V(4A)或 DC24V(4A)。
MLK-06B 使用 DC12V(4A)。
8. 基板電源輸入：提供 CAN-582 基板及信箱鎖基板使用。


二、SW1 編碼說明：

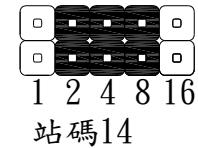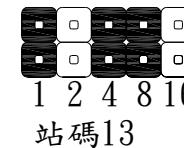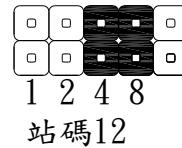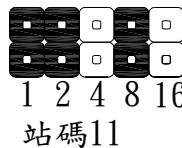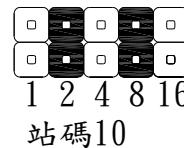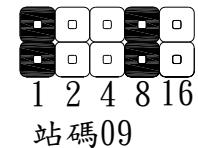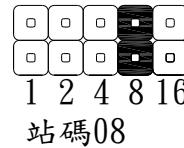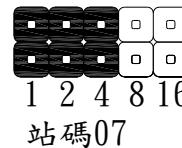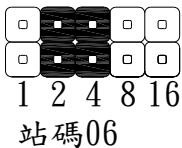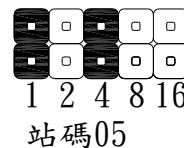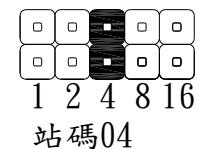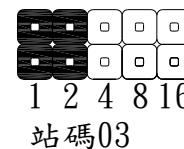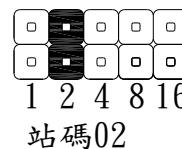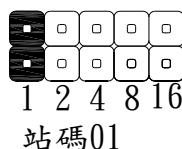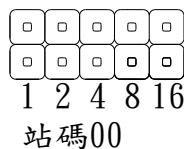

三、接線架構圖：

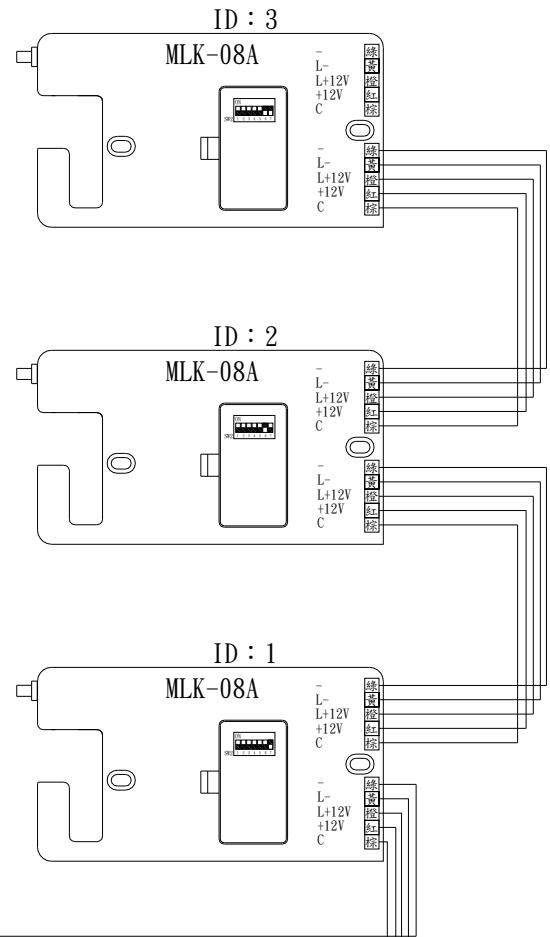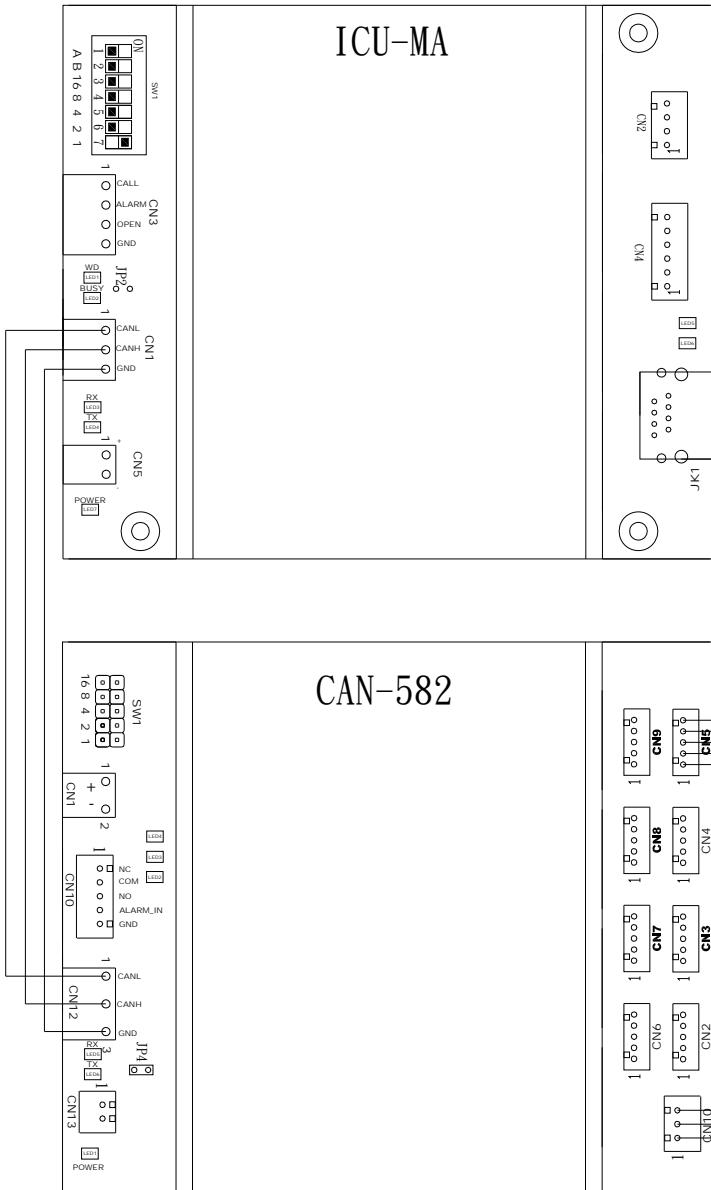

每一迴路並聯的電鎖請在10組以內，
 ※每一迴路線長不超過10M
 ※線材需使用0.65以上

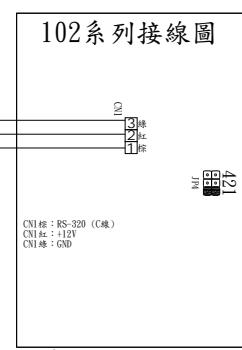

※讀頭站碼一定設定為01